


MONTERING AF PAKNINGSRING TIL EASY 2-Light Ø75 MR16 + GU10

1

Pakningsringens underside.

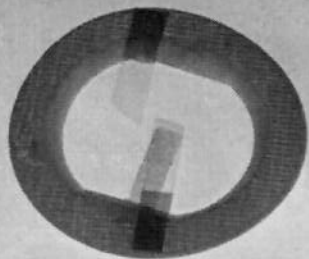


2

Hullet bores som anvist i monteringsvejledningen for Easy 2-Light[®]



3

Dækfolie fjernes på pakningsringens underside. (side mod loftsbeklædning)

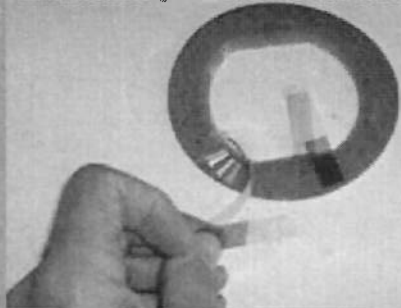

4

Pakning føres op i udskæringshullet mellem bagside af loftsbeklædning og dampspærren



5

Pakning trykkes let, fast på 4 punkter HUSK at centrere pakningsringen!



6

Dækfolie fjernes fra øverste limflade




7

Easy 2-Light[®] mont. i udskæringshullet



8

Easy 2-Light[®] færdigmonteret med tætsluttende pakningsring.

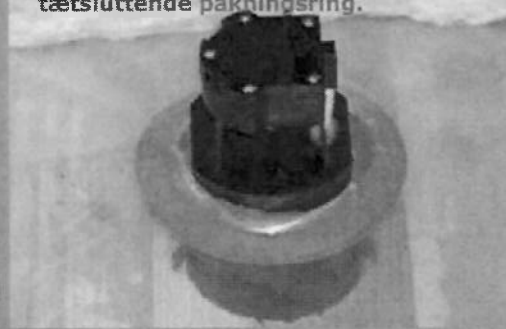

Valget er dit, men vi har gjort det lettere.